




## ヒンジ（吊り元）の交換方法

※写真は右から左への交換


用意するもの・・・プラスドライバー、干枚通しやきりのような鋭利なもの

- (1) 干枚通しやきりのような鋭利なものでヒンジを覆っているカバーパーを外す。  
少し浮かせれば簡単に取れます。

- (2) ネジをヒンジから外す。

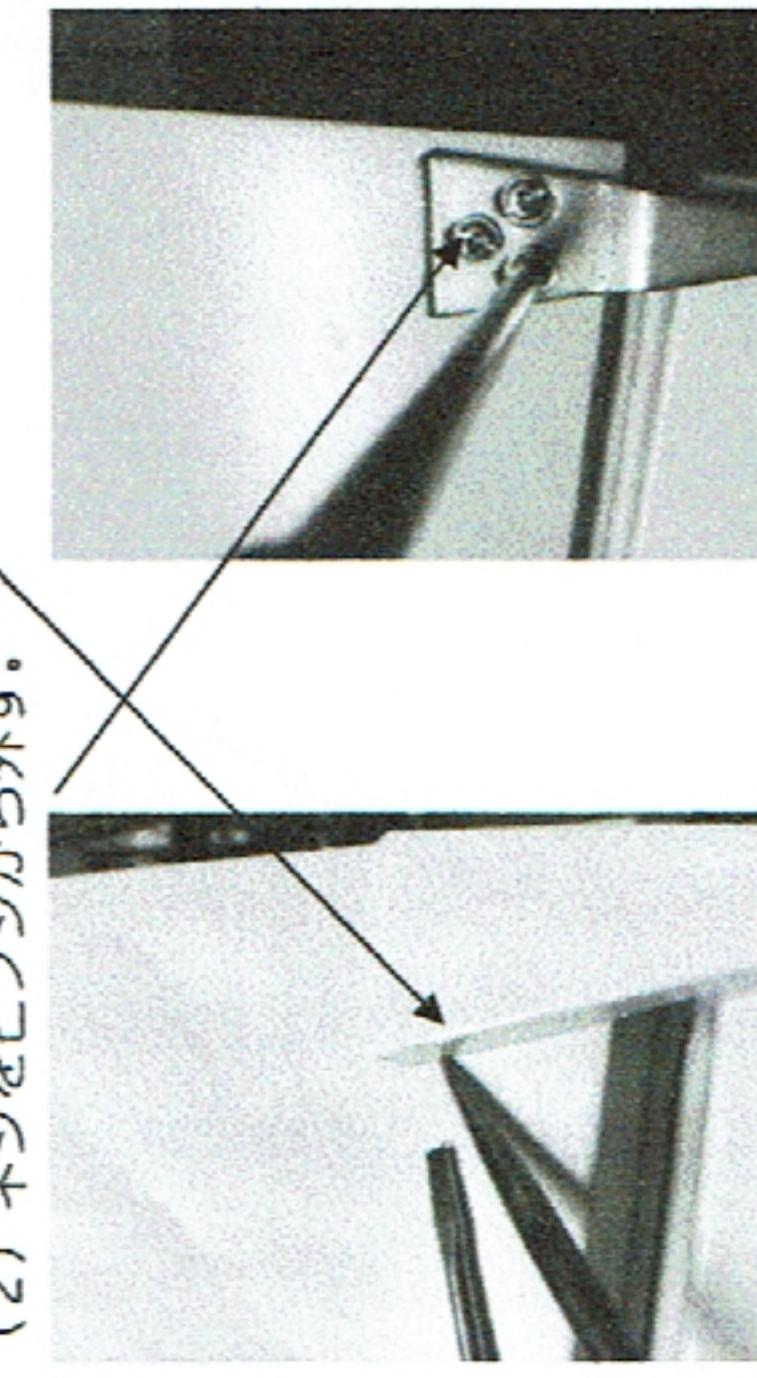

- (3) 反対側2箇所のカバーパーも同様にキリなどで外す。  
プラスチックのカバーパーです。

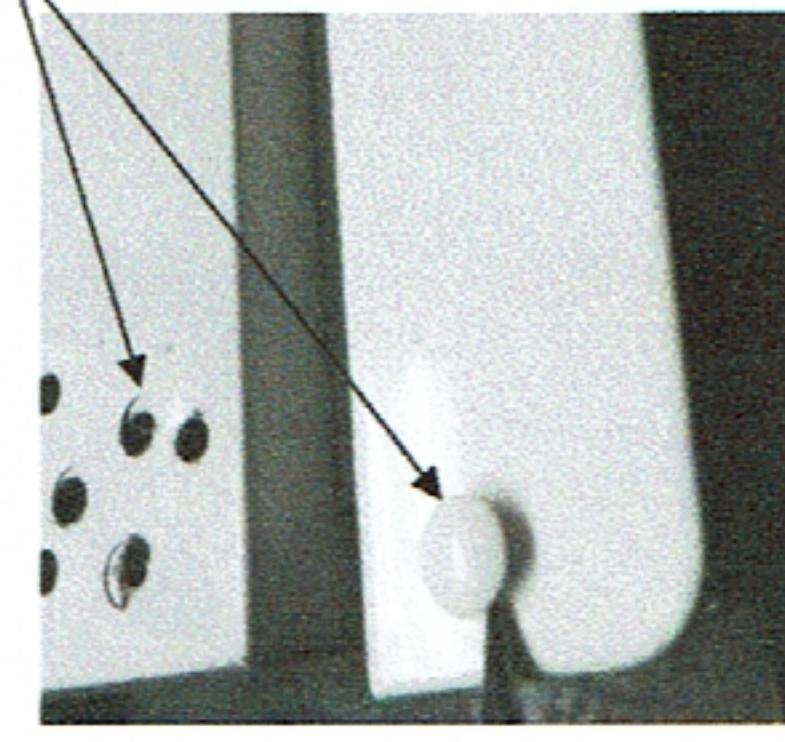


- (4) 外したヒンジをネジで反対側に取り付ける。  
ヒンジを止める際、ドアの位置がずれる事があります。  
ドア面サイドの位置を冷蔵庫本体と均等になる様に固定してください。

- (5) (3)で外した2箇所のカバーパーを反対側に差し込む。



- (6) 冷蔵庫底部のヒンジを外し、反対に取り付ける。  
上部のヒンジ同様にネジで固定されています。

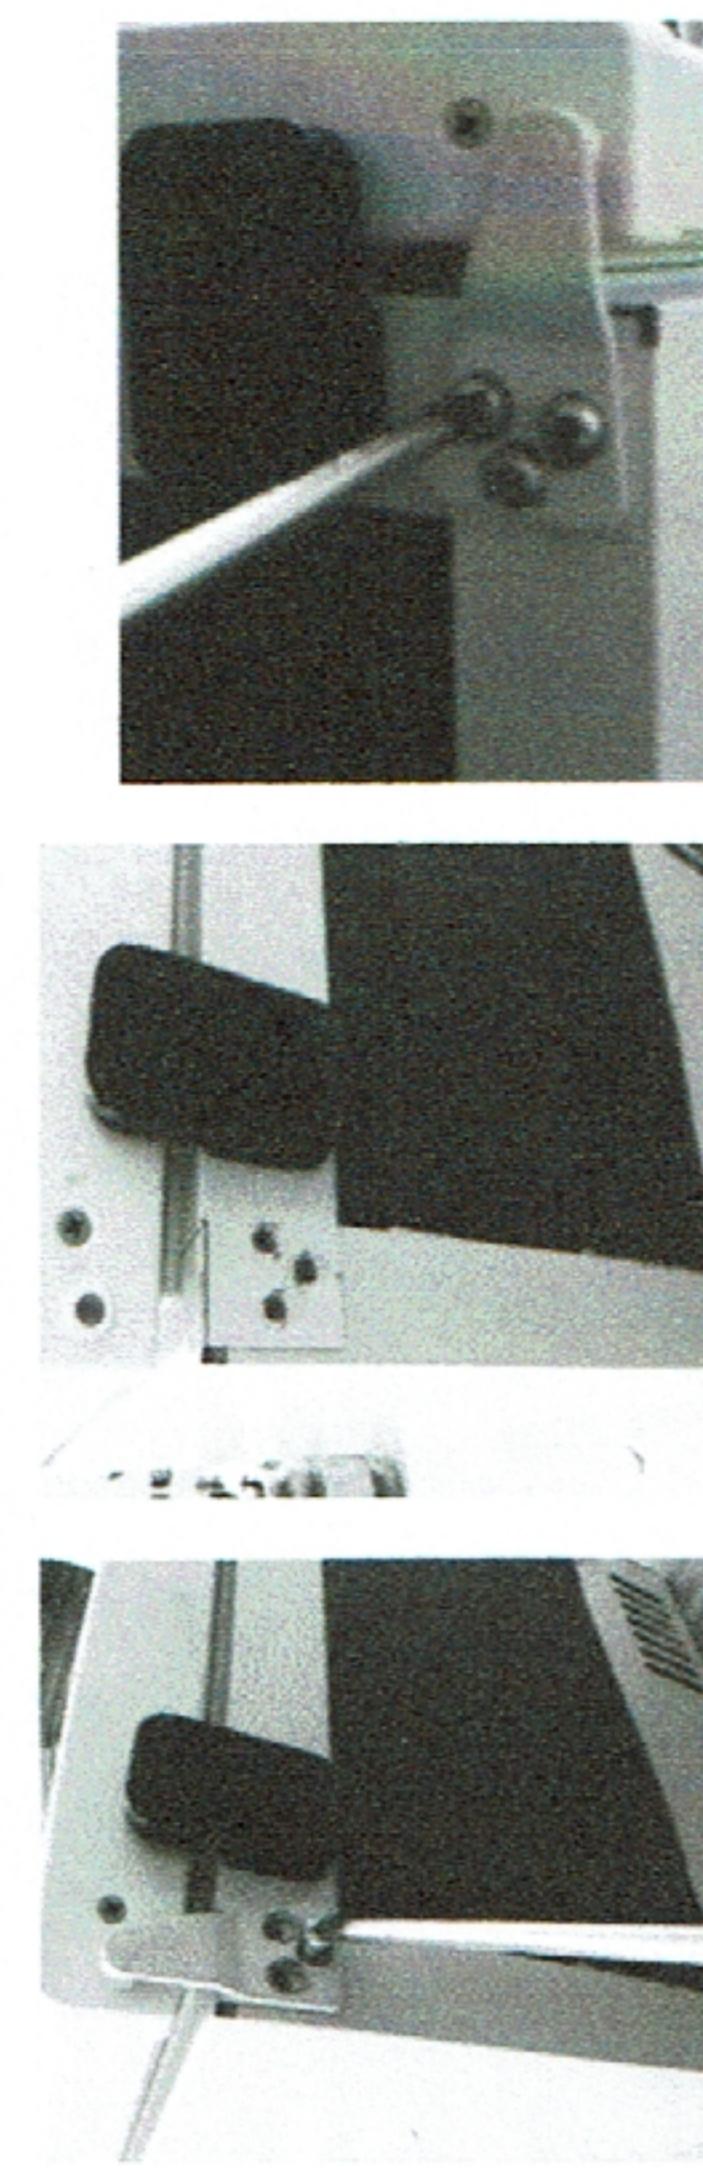

※最後にドアがスムーズに開閉することを確認して下さい。もしスマートでながつたら、  
ドア面サイドのスペースが均等かどうか、またドアが冷蔵庫本体に対して真っ直ぐかどうか  
を確認して下さい。